




Bookeye[®] 5 V2A/V3A

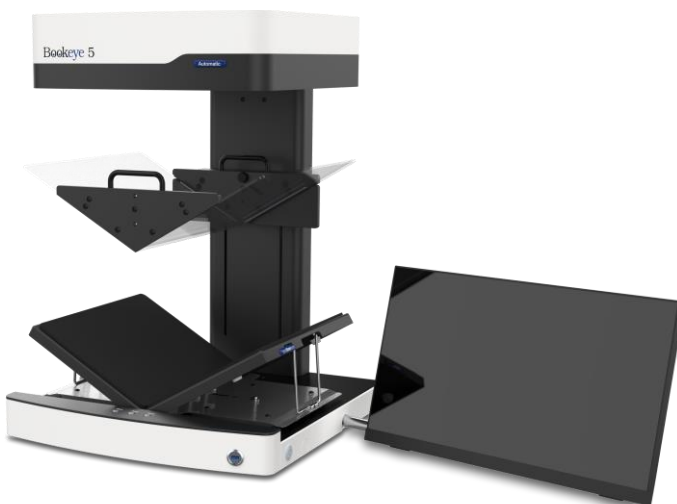

Setup instructions
English

10/2022

Table of Contents

Revision overview	3
Notes on the instructions and the manufacturer	3
Keep instructions available	3
Design features in the text	4
Design features in illustrations	5
Associated documents	5
Copyright	6
Contact details of the manufacturer in Germany	6
Technical support	6
Contact details of the manufacturer in the USA	6
Description	7
Task and function.....	7
User interfaces.....	7
Mount V-glass plate	10
Move V-glass plate.....	14
Contact pressure and speed	15
Automatic scan mode	15
Emergency stop	15
Other notes.....	16

Revision overview

Date	Rev.	Name	Description of change	Reason for change
30.07.2021	1.0	TI/JKN	First draft	First published version
07.10.2022	1.1	JKN	Second draft	Updated version

Notes on the instructions and the manufacturer

The following instructions describe the installation and operation of the Bookeye V2 and V3 variants with motorized V-glass plates. Knowledge of the setup instructions for the standard devices without motorized V-glass plate is assumed. The V-glass plate is controlled either manually or automatically. In the manual setting, the V-glass plate is moved to the opening position by pressing a button and to the scanning position by pressing another button. A scan can then be initiated by pressing one of the scan start buttons. In the automatic setting, when one of the scan start buttons is pressed, the V-glass plate is moved down to the scan position, the scan is triggered, and the V-glass plate is moved back to the upper opening position. The V-glass plate can also be removed completely. By subsequently pressing the park position button, the glass plate holder moves all the way up to the park position.

Keep instructions available

This manual is part of the scanner.

- Always keep this manual with the scanner.
- Make sure the manual is available to the user.
- Include this manual when selling or otherwise transferring the scanner.

Design features in the text

Various elements of this guide have specified design features. This allows you to easily distinguish the following elements:

normal text

BUTTONS OF THE SCREEN

"menu labels"

➤ Action steps

- first level enumeration


Cross-references



Tips contain additional information, such as special details on preparing and executing the setup.

Design features in illustrations

When elements are referred to in a legend or in the running text, they are given a number (1).

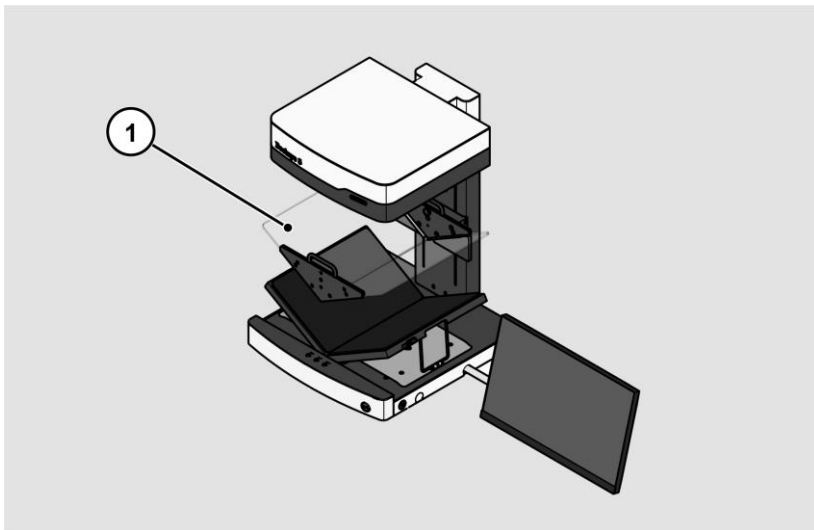

Associated documents

The accompanying documents include:

- Unpacking and packing instructions,
- Setup instructions,
- Legal information (EC declaration of conformity, safety and EMC certificates, RoHS etc.).

Copyright

This manual contains information that is subject to copyright. This manual may not be copied, printed, filmed, processed, reproduced or distributed in any form, in whole or in part, without the prior written permission of Image Access GmbH.

© Image Access GmbH 2021

All rights reserved.

Trademark

Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® and WideTEK® are registered trademarks of Image Access, all other trademarks belong to their respective owners.

Contact details of the manufacturer in Germany

Image Access GmbH
Hatzfelderstraße 161-163
42281 Wuppertal
Tel.: +49-202-27058-0
E-Mail: dokumentation@imageaccess.de
Internet address: www.imageaccess.de

Technical support

You can reach Image Access GmbH technical support at the following e-mail address: support@imageaccess.de.

Contact details of the manufacturer in the USA

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA
Tel.: +1 (224) 293-2585
E-Mail: support@imageaccess.us
Internetadresse: www.imageaccess.us

Description

Task and function


The scanner is used to scan images and documents of all types. The characteristics of the documents, such as size, thickness, etc., must comply with the specifications found in the technical data. The scanner is intended for use in closed rooms in the commercial sector.

User interfaces

The scanner can be operated in four ways.

- Via the touch screen and the ScanWizard Touch user interface.
- Via EasyScan or a client application.
- Via a standard web browser and the ScanWizard Client interface.
- Via external scanning applications.

The following figure shows the ScanWizard Touch user interface.

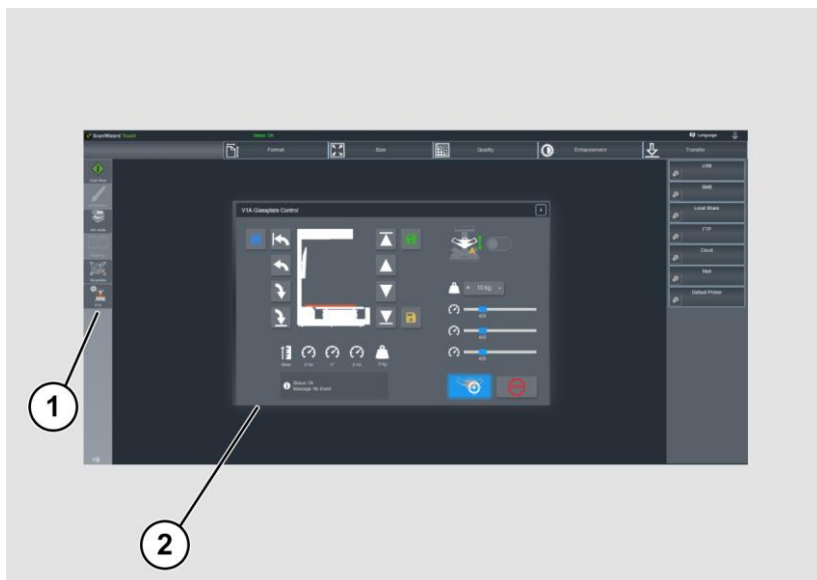

No.	Designation
1	Button Control Panel
2	Control Panel

The illustration below shows the ScanWizard Touch V-glass plate control panel and its controls with the V-glass plate in place.



No.	Symbol	Designation
1		Current opening position
2		Current scan position
3		Current glass plate position
4		Glass plate mounted or removed
5		Automatic mode
6		INIT
7		Emergency stop


Mount V-glass plate




- Start the Bookeye 5 glass plate control via the CONTROL PANEL button in the menu bar of the ScanWizard Touch interface.




- The V-glass plate is hooked into or unhooked from the holder (2). It must always be held by the two handles!
- Lift a little more at the front when hooking and unhooking (3).

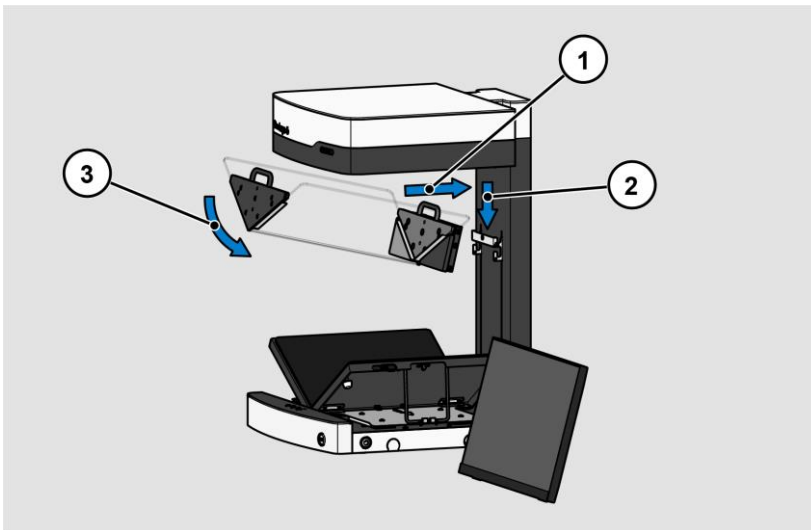

The glass plate holder offers two positions for the fixing screw:

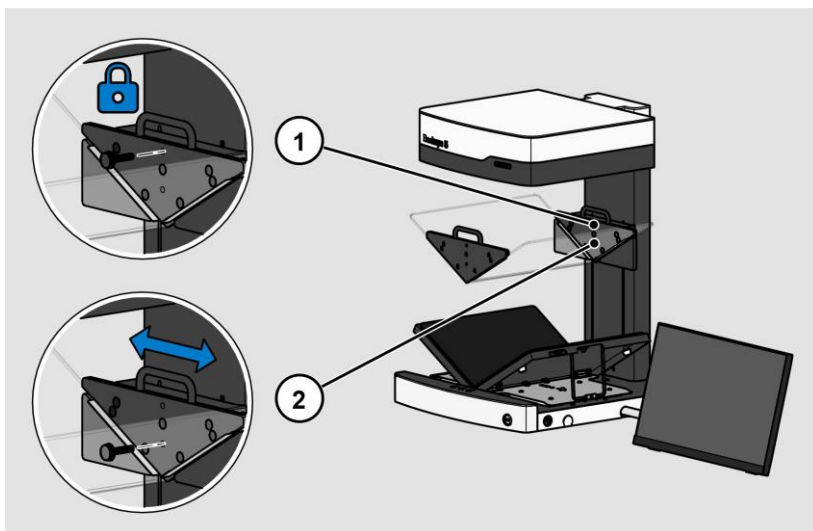

1. When the locking screw is screwed in the upper position (1), the position of the glass plate remains constant in the horizontal plane during scanning. It is intended for scanning thinner books.
2. When the locking screw is screwed in the lower position (2), the position of the glass plate remains movable in the horizontal plane during scanning, as shown in the figure below. It is intended for scanning thick books where, due to the continuous turning of the pages, the center of the book moves to the right or left and the position of the V-glass plate as well as the position of the two book plates is tracked.

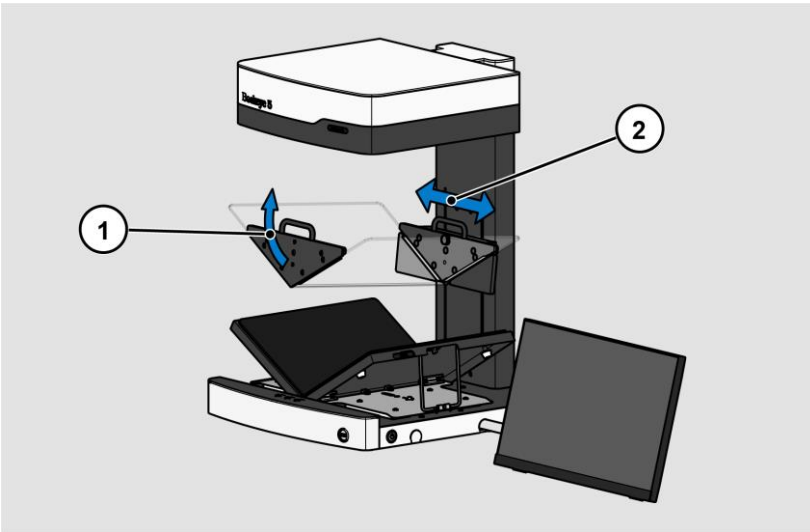

If either the glass plate is mounted or an operation without glass plate is desired, the button INIT for initializing the glass plate must be pressed. The function measures out whether a V-glass plate is installed or not.




Performs an initialization run and detects whether a glass plate is installed.

Always perform the INIT function:

- After installing or changing the glass plate,
- after an emergency stop.

If a V-glass plate was found, this is displayed in the V-glass plate control panel (1).

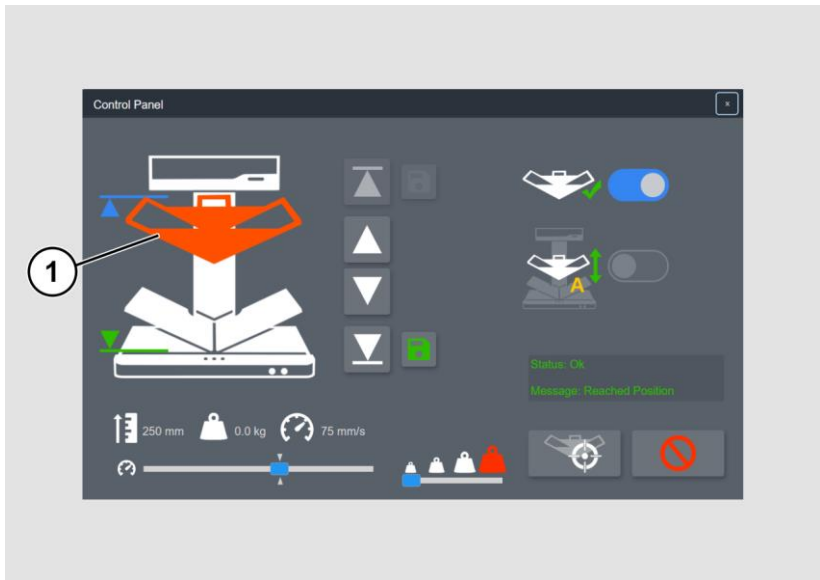

- Press the CHANGE GLASSPLATE button when removing or remounting the V-glass plate. Afterwards, an INIT is always required.

Move V-glass plate



- Use the MAX button to move the glass plate holder to the highest position.



- Use the MIN button to move the glass plate holder to the lowest position.



- Use these buttons to move the glass plate up or down in small steps. The glass plate only moves as long as the button is pressed.



- Save the opening position of the glass plate by pressing the SAVE OPEN button. This can be any manually moved position. When the glass plate is exactly at this position, the button turns grey.




- Save the opening position of the glass plate by pressing the SAVE SCAN button. This position is selected manually for each book. If it is moved further down, the contact pressure on the book pages increases. When the glass plate is exactly in this position, the button turns grey.

Contact pressure and speed

When the glass plate is lowered, the contact pressure is always monitored. Depending on the condition of the book, this should not be higher than necessary.



- Use the PRESSURE slider to determine the correct contact pressure for the book being used in four stages. The last step on the right side disables the monitoring. This level should only be selected in exceptional cases.



- The slider changes the traversing speed. This is displayed at the top right in the unit mm/s.

This field also displays the current height of the glass plate drive in the unit mm as well as the contact pressure in the unit kg.

Automatic scan mode



- Activate the automatic scan mode.

The glass plate moves down to the defined scan position.

The scan is triggered.

The glass plate moves up to the defined opening position.

Emergency stop



- The EMERGENCY STOP button immediately interrupts any mechanical movement of the glass plate. During an automatic scan, the Emergency Stop button is always displayed in the center of the screen, even if the V-glass plate control panel is hidden.

Other notes

The saved scan positions are always reset when the ScanWizard user changes or when the scanner is switched off.



A scan can be started using the following options:

- ScanWizard Touch SCAN START button,
- the two scan keys at the book cradle plates,
- Scan button,
- Foot switch.




In automatic mode, the scan can also be started with this button.

End of the document



Bookeye[®] 5 V2A/V3A

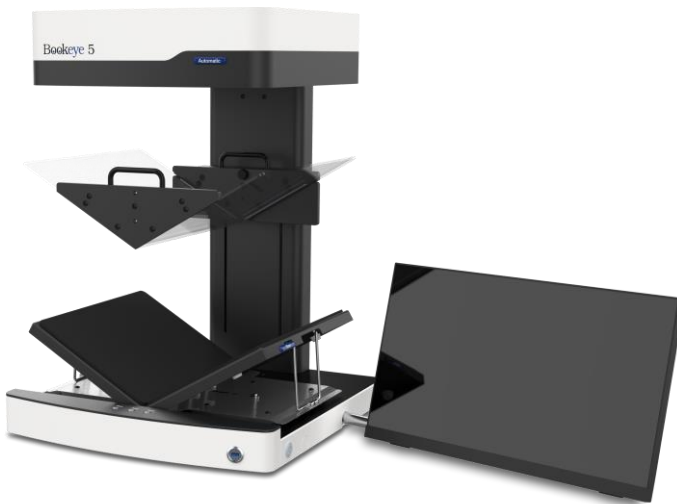

Setup-Anleitung
deutsch

10/2022

Inhaltsverzeichnis

Revisionsübersicht	3
Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller	3
Anleitung verfügbar halten	3
Gestaltungsmerkmale im Text	4
Gestaltungsmerkmale in Abbildungen	5
Zugehörige Unterlagen	5
Urheberrecht	6
Kontaktdaten des Herstellers in Deutschland	6
Technischer Support	6
Kontaktdaten des Herstellers in den USA	6
Beschreibung	7
Aufgabe und Funktion	7
Bedienoberflächen	7
V-Glasplatte montieren	10
V-Glasplatte verfahren	14
Anpressdruck und Geschwindigkeit	15
Automatischer Scan-Modus	15
Notaus	16
Sonstige Hinweise	16

Revisionsübersicht

Datum	Rev.	Name	Beschreibung der Änderung	Grund der Änderung
30.07.2021	1.0	TI/JKN	Erster Entwurf	Erste veröffentlichte Version
07.10.2022	1.1	JKN	Zweiter Entwurf	Aktualisierte Version

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Die folgende Anleitung beschreibt die Installation und die Bedienung der Bookeye V2 und V3 Varianten mit motorisch gesteuerten V-Glasplatten. Die Kenntnis der Setup-Anleitung der Standardgeräte ohne motorische V-Glasplatte wird vorausgesetzt. Die Steuerung der V-Glasplatte erfolgt entweder manuell oder automatisch. In der manuellen Einstellung wird die V-Glasplatte durch Betätigen einer Schaltfläche auf die Öffnungsposition und durch eine weitere Betätigung einer Schaltfläche auf die Scanposition gefahren. Danach kann durch Betätigung einer der Scan-Starttasten ein Scan ausgelöst werden. In der automatischen Einstellung wird die V-Glasplatte bei Betätigung einer der Scan-Starttasten herunter auf die Scanposition gefahren, der Scan ausgelöst und die V-Glasplatte wieder in die obere Öffnungsposition gefahren. Die V-Glasplatte kann auch ganz entfernt werden. Durch anschließendes Betätigen der Schaltfläche Parkposition fährt die Halterung der Glasplatte ganz nach oben in die Parkposition.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Scanners.

- Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem Scanner auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anleitung für den Benutzer verfügbar ist.
- Liefern Sie diese Anleitung mit, wenn Sie den Scanner verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

normaler Text

SCHALTFLÄCHEN DER BILDSCHIRMSEITE

"Menübezeichnungen"

➤ Handlungsschritte

- Aufzählung der ersten Ebene


Querverweise



Tipps enthalten zusätzliche Informationen, wie besondere Angaben zum Vorbereiten und Ausführen des Setups.

Gestaltungsmerkmale in Abbildungen

Wird auf Elemente in einer Legende oder im laufenden Text Bezug genommen, werden diese mit einer Nummer (1) versehen.

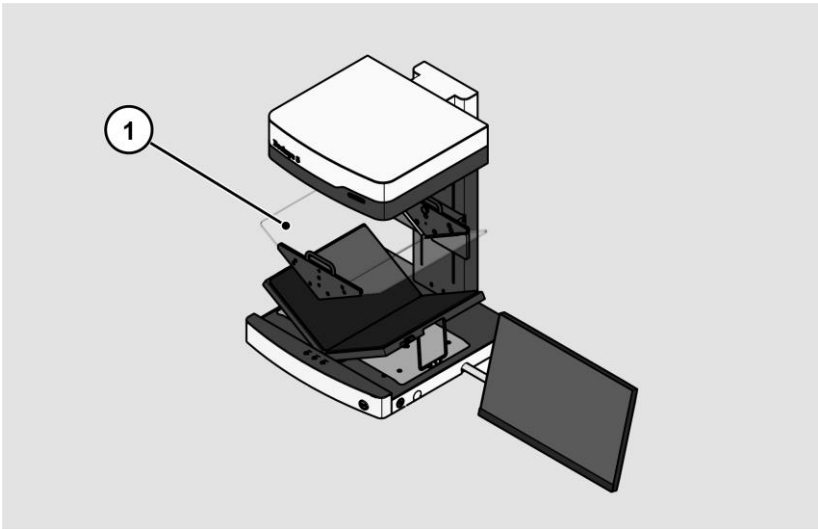

Zugehörige Unterlagen

Zu den mitgeltenden Unterlagen gehören:

- Auspack- und Einpackanleitung,
- Setup-Anleitung,
- Rechtliche Informationen (EG-Konformitätserklärung, Sicherheits- und EMV Zertifikate, RoHS etc.).

Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Image Access GmbH darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

© Image Access GmbH 2021
Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen

Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® und WideTEK® sind eingetragene Warenzeichen von Image Access, alle anderen Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt Daten des Herstellers in Deutschland

Image Access GmbH
Hatzfelderstraße 161-163
42281 Wuppertal
Tel.: +49-202-27058-0
E-Mail: dokumentation@imageaccess.de
Internetadresse: www.imageaccess.de

Technischer Support

Den technischen Support der Image Access GmbH erreichen Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@imageaccess.de.

Kontakt Daten des Herstellers in den USA

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA
Tel.: +1 (224) 293-2585
E-Mail: support@imageaccess.us
Internetadresse: www.imageaccess.us

Beschreibung

Aufgabe und Funktion


Der Scanner dient zum Scannen von Bildern und Dokumenten aller Arten. Die Eigenschaften der Dokumente wie z.B. Größe, Dicke müssen den Spezifikationen entsprechen, die sich in den technischen Daten befinden. Der Scanner ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen im gewerblichen Bereich vorgesehen.

Bedienoberflächen

Der Scanner kann auf vier Wegen bedient werden.

- Über den Touchscreen und der ScanWizard Touch Bedienoberfläche.
- Über EasyScan oder eine Kundenanwendung.
- Über einen Standard-Webbrowser und die ScanWizard Client Bedienoberfläche.
- Über externe Scananwendungen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die ScanWizard Touch Bedienoberfläche.

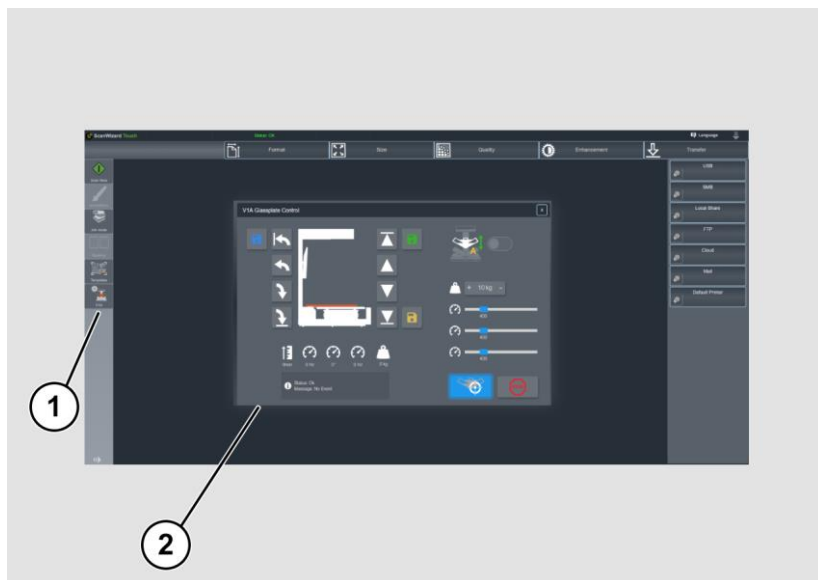

Nr.	Benennung
1	Schaltfläche Gerätesteuerung
2	Gerätesteuerung

Die nachfolgende Abbildung zeigt das ScanWizard Touch V-Glasplatten-Kontrollfeld GERÄTESTEuerung mit seinen Bedienelementen bei eingehängter V-Glasplatte.



Nr.	Symbol	Benennung
1		Momentane Öffnungsposition
2		Momentane Scanposition
3		Momentane Glasplattenposition
4		Glasplatte montiert oder entfernt
5		Automatik Modus
6		INIT
7		Notaus


V-Glasplatte montieren




- Starten Sie die Bookeye 5 Glasplattensteuerung über die Schaltfläche GERÄTESTEuerung in der Menüleiste der ScanWizard Touch Oberfläche.




- Die V-Glasplatte wird in die Aufnahme (2) ein- oder ausgehängt. Dabei muss sie immer an den beiden Bügelgriffen festgehalten werden!
- Beim Ein- und Aushängen vorne etwas mehr anheben (3).

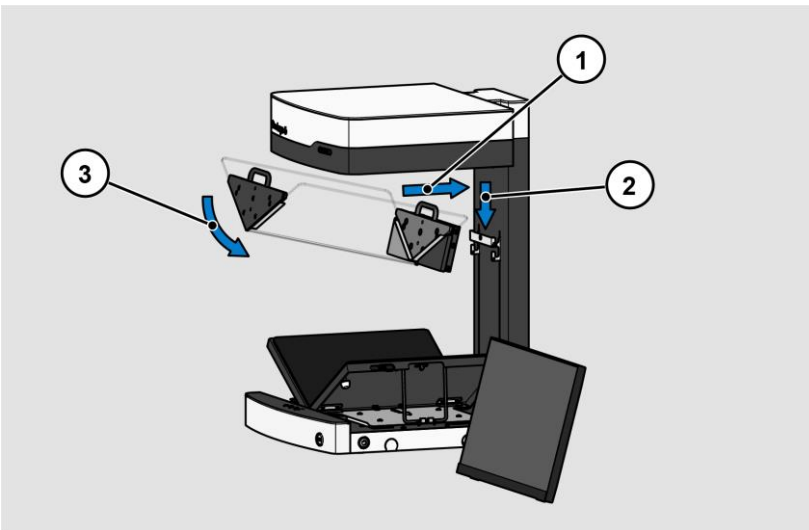

Die Glasplattenaufnahme bietet zwei Positionen für die Befestigungsschraube:

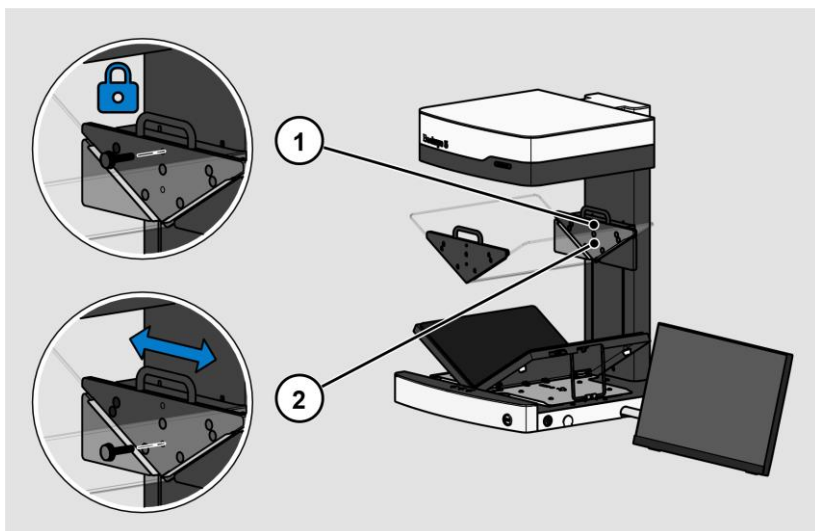

1. Wenn die Sicherungsschraube in der oberen Position (1) eingeschraubt wird, bleibt die Position der Glasplatte während des Scanvorgangs in der Horizontalen konstant. Sie ist für das Scannen von dünneren Büchern gedacht.
2. Wenn die Sicherungsschraube in der unteren Position (2) eingeschraubt wird, bleibt die Position der Glasplatte während des Scanvorgangs in der Horizontalen beweglich, wie die nachfolgende Abbildung zeigt. Sie ist für das Scannen von dicken Büchern gedacht, bei denen, durch das fortlaufende Umblättern die Buchmitte nach rechts oder links wandert und die Position der V-Glasplatte sowie auch die Position der beiden Buchteller nachgeführt wird.

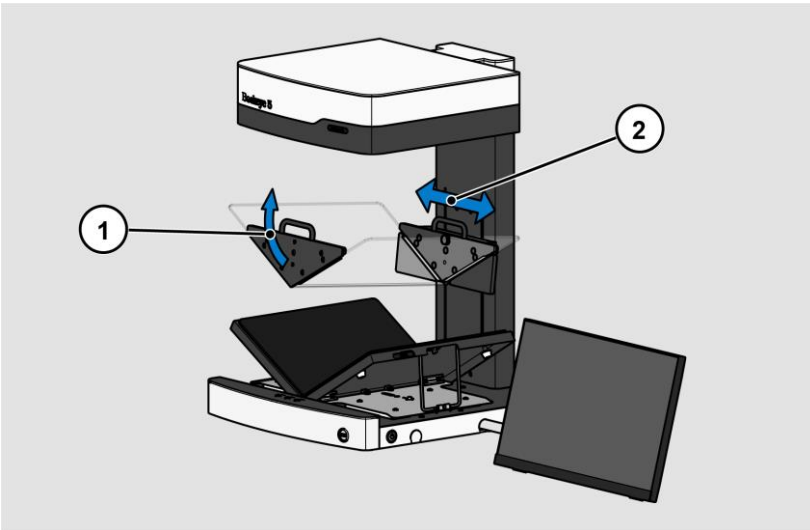

Wenn entweder die Glasplatte montiert ist oder ein Betrieb ohne Glasplatte gewünscht wird, ist die Schaltfläche INIT zur Initialisierung der Glasplatte zu betätigen. Die Funktion misst aus, ob eine V-Glasplatte installiert ist oder nicht.




Führt eine Initialisierungsfahrt durch und erkennt, ob eine Glasplatte montiert ist.

Führen Sie immer die INIT Funktion durch:

- Nach Einbau oder Wechsel der Glasplatte,
- nach einem Notaus.

Wurde ein V-Glasplatte gefunden, so wird dies in dem V-Glasplatten-Kontrollfeld (1) angezeigt.

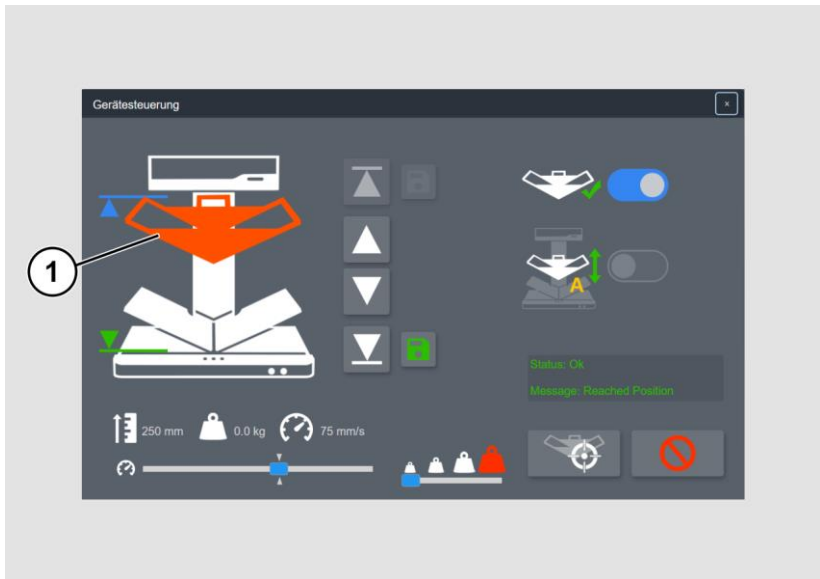

- Drücken Sie die Schaltfläche CHANGE GLASSPLATE wenn Sie die V-Glasplatte entfernen oder neu montieren. Danach ist immer ein INIT erforderlich.

V-Glasplatte verfahren



- Fahren Sie mit Hilfe der Schaltfläche MAX die Glasplattenaufnahme in die höchste eingestellte Position.



- Fahren Sie mit Hilfe der Schaltfläche MIN die Glasplattenaufnahme in die tiefste eingestellte Position.



- Fahren Sie die Glasplatte mit diesen Schaltflächen in kleinen Schritten hoch oder runter. Die Glasplatte fährt nur, solange die Schaltfläche betätigt wird.



- Speichern sie die Öffnungsposition der Glasplatte durch Betätigung der Schaltfläche SAVE OPEN. Dies kann jede manuell angefahrne Position sein. Wenn die Glasplatte genau auf dieser Position ist, wird die Schaltfläche grau.




- Speichern sie die Öffnungsposition der Glasplatte durch Betätigung der Schaltfläche SAVE SCAN. Diese Position wird manuell für jedes Buch neu gewählt. Wenn sie weiter runtergefahren wird, steigt der Anpressdruck auf die Buchseiten. Wenn die Glasplatte genau auf dieser Position ist, wird die Schaltfläche grau.

Anpressdruck und Geschwindigkeit

Wenn die Glasplatte heruntergefahren wird, wird immer auch der Anpressdruck überwacht. Abhängig von dem Zustand des Buches sollte der nicht höher sein als erforderlich.



- Bestimmen Sie mit Hilfe des Schiebereglers DRUCK den für die verwendete Buchvorlage richtigen Anpressdruck in vier Stufen. Die letzte Stufe auf der rechten Seite setzt die Überwachung außer Betrieb. Diese Stufe sollte nur in Ausnahmefällen gewählt werden.



- Der Schieberegler verändert die Verfahrensgeschwindigkeit. Diese wird rechts oben in der Einheit mm/s angezeigt.

In diesem Feld wird ebenfalls die momentane Höhe des Glasplattenantriebs in der Einheit mm sowie der Anpressdruck in der Einheit Kg angezeigt.

Automatischer Scan-Modus



- Aktivieren Sie den automatischen Scan-Modus.
Die Glasplatte fährt bis zur definierten Scanposition herunter.
Der Scan wird ausgelöst.
Die Glasplatte fährt bis zur definierten Öffnungsposition herauf.

Notaus



- Die Schaltfläche NOTAUS unterbricht sofort jede mechanische Bewegung der Glasplatte. Während eines automatischen Scans wird die Schaltfläche Notaus immer in der Mitte des Bildschirms eingeblendet, auch wenn das Fenster der V-Glasplatten-Kontrollfeld ausgeblendet ist.

Sonstige Hinweise

Die gespeicherten Scanpositionen werden bei einem ScanWizard Nutzerwechsel oder beim Ausschalten des Scanners immer zurückgesetzt.



Ein Scanvorgang kann über folgende Möglichkeiten gestartet werden:

- ScanWizard Touch SCAN START Schaltfläche,
- Die beiden Scan-Tasten an den Buchwippen-Tellern.
- Scan Taste,
- Fußschalter.




Im Automatik Modus kann der Scanvorgang kann auch über diese Schaltfläche gestartet werden.

Ende des Dokumentes



Bookeye[®] 5 V2A/V3A

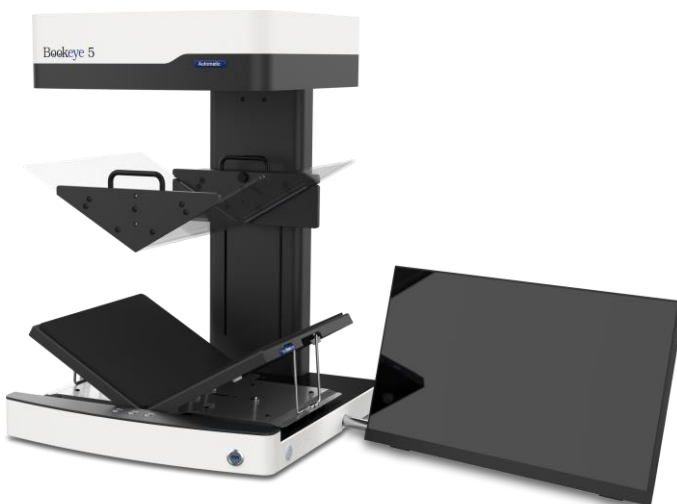

Instructions d'installation Français

10/2022

Table des matières

Aperçu des révisions	3
Notes sur les instructions et le fabricant	3
Gardez les instructions à disposition	3
Caractéristiques de conception dans le texte.....	4
Caractéristiques de conceptions dans les illustrations	5
Documents associés.....	5
Copyright	6
Coordonnées du fabricant en Allemagne	6
Assistance technique	6
Coordonnées du fabricant aux États-Unis	6
Description	7
Tâche et fonction	7
Interfaces utilisateur.....	7
Monter le panneau de verre en V	10
Déplacer la plaque de verre en V	14
Pression et vitesse de contact	15
Mode de balayage automatique	15
Arrêt d'urgence	16
Autres notes	16

Aperçu des révisions

Date	Rev.	Nom	Description du changement	Raison du changement
30.07.2021	1.0	TI/JKN	Premier projet	Première version publiée
07.10.2022	1.1	JKN	Deuxième projet	Version mise à jour

Notes sur les instructions et le fabricant

Les instructions suivantes décrivent l'installation et le fonctionnement des variantes Bookeye V2 et V3 avec des plaques de verre en V motorisées. La connaissance des instructions de montage des unités standard sans plaque de verre en V motorisée est supposée. La plaque de verre en V est contrôlée manuellement ou automatiquement. En réglage manuel, la plaque de verre en V est déplacée en position d'ouverture en appuyant sur un bouton et en position de balayage en appuyant sur un autre bouton. Ensuite, un balayage peut être lancé en appuyant sur l'un des boutons de démarrage du balayage. Dans le réglage automatique, la plaque de verre en V est déplacée vers le bas jusqu'à la position de balayage lorsque l'on appuie sur l'un des boutons de démarrage du balayage, le balayage est déclenché et la plaque de verre en V est ramenée à la position d'ouverture supérieure. La plaque de verre en V peut également être retirée complètement. En appuyant ensuite sur le bouton de la position de stationnement, le support de la plaque de verre se déplace jusqu'à la position de stationnement.

Gardez les instructions à disposition

Ce manuel fait partie du scanner.

- Conservez toujours ce manuel avec le scanner.
- Assurez-vous que le manuel est à la disposition de l'utilisateur.
- Inclure ce manuel lors de la vente ou du transfert du scanner.

Caractéristiques de conception dans le texte

Divers éléments de ce manuel sont fournis avec des caractéristiques de conception spécifiques. Cela vous permet de distinguer facilement les éléments suivants :

Texte normal

BOUTONS DE L'ÉCRAN

"Noms de menu"

➤ Mesures d'action

- Le dénombrement de premier niveau


Références croisées



Les conseils contiennent des informations supplémentaires, telles que des détails particuliers sur la préparation et l'exécution de la mise en place.

Caractéristiques de conceptions dans les illustrations

Lorsque des éléments sont mentionnés dans une légende ou dans le texte courant, ils reçoivent un numéro (1).

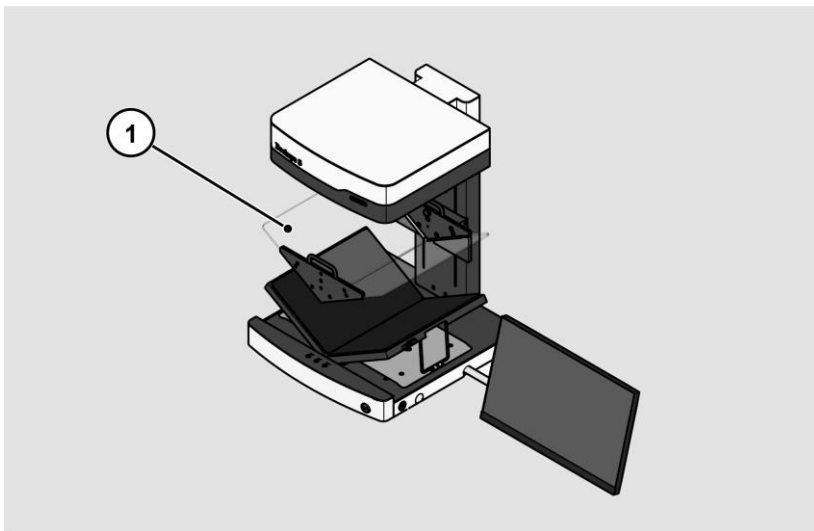

Documents associés

Les documents d'accompagnement comprennent:

- Instructions de déballage et d'emballage,
- Instructions d'installation,
- Informations juridiques (déclaration de conformité CE, certificats de sécurité et de CEM, RoHS, etc.).

Copyright

Ce manuel contient des informations soumises à des droits d'auteur. Ce manuel ne peut être copié, imprimé, filmé, traité, reproduit ou distribué sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Image Access GmbH.

© Image Access GmbH 2021

Tous droits réservés.

Marque déposée

Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® et WideTEK® sont des marques déposées de Image Access , toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Coordonnées du fabricant en Allemagne

Image Access GmbH
Hatzfelderstraße 161-163
42281 Wuppertal
Téléphone : +49-202-27058-0
Courriel : dokumentation@imageaccess.de
Adresse Internet : www.imageaccess.de

Assistance technique

Vous pouvez joindre le support technique d'Image Access GmbH à l'adresse électronique suivante : support@imageaccess.de.

Coordonnées du fabricant aux États-Unis

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA
Tel.: +1 (224) 293-2585
E-Mail: support@imageaccess.us
Internetadresse: www.imageaccess.us

Description

Tâche et fonction


Le scanner est utilisé pour scanner des images et des documents de tous types. Les caractéristiques des documents, telles que la taille, l'épaisseur, etc., doivent être conformes aux spécifications figurant dans les données techniques. Le scanner est destiné à être utilisé dans des pièces fermées du secteur commercial.

Interfaces utilisateur

Le scanner peut être utilisé de quatre manières.

- Via l'écran tactile et l'interface utilisateur ScanWizard Touch.
- Via EasyScan ou une application client.
- Via un navigateur web standard et l'interface utilisateur ScanWizard Client.
- Via des applications de numérisation externes.

L'illustration ci-dessous montre l'interface utilisateur de ScanWizard Touch.

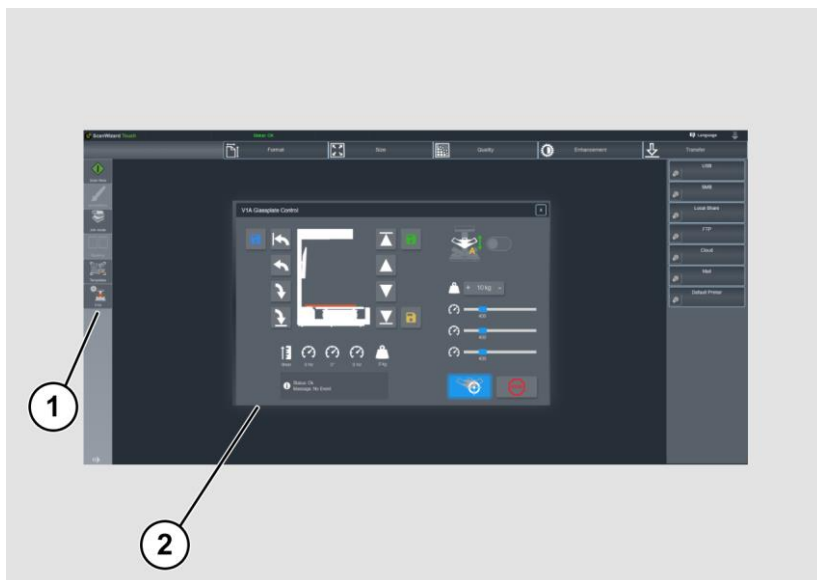

Non.	Désignation
1	Bouton CONTROL PANEL
2	CONTROL PANEL

L'illustration ci-dessous montre le panneau de commande de la plaque en V ScanWizard Touch et ses commandes avec la plaque en V en place.



Non.	Symbole	Désignation
1		Position d'ouverture actuelle
2		Position de balayage momentanée
3		Position momentanée de la plaque de verre
4		Plaque de verre montée ou retirée
5		Mode automatique
6		INIT
7		Arrêt d'urgence


Monter le panneau de verre en V




- Démarrez le contrôle des plaques de verre Bookeye 5 via le bouton CONTROL PANEL dans la barre de menu de l'interface ScanWizard Touch.




- La plaque de verre en V est accrochée ou décrochée du support (2). Il doit toujours être tenu par les deux poignées !
- Soulevez un peu plus à l'avant lors du crochitage et du décrochage (3).

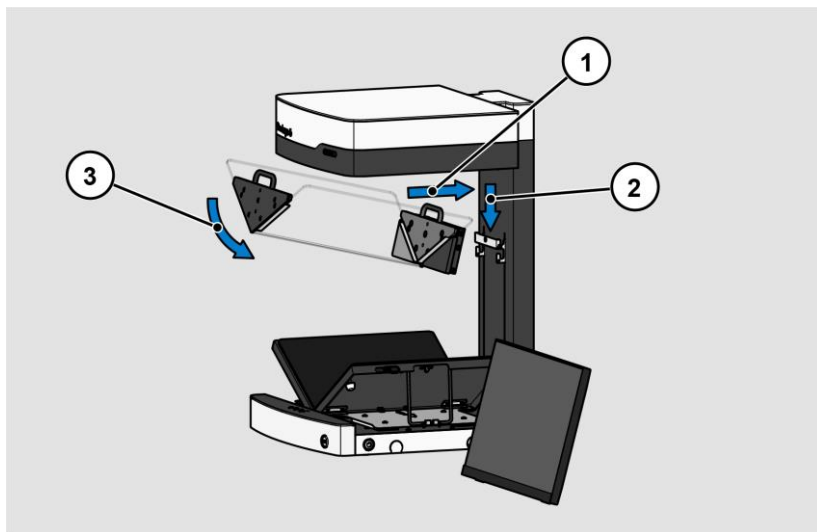

Le support de la plaque de verre offre deux positions pour la vis de fixation :

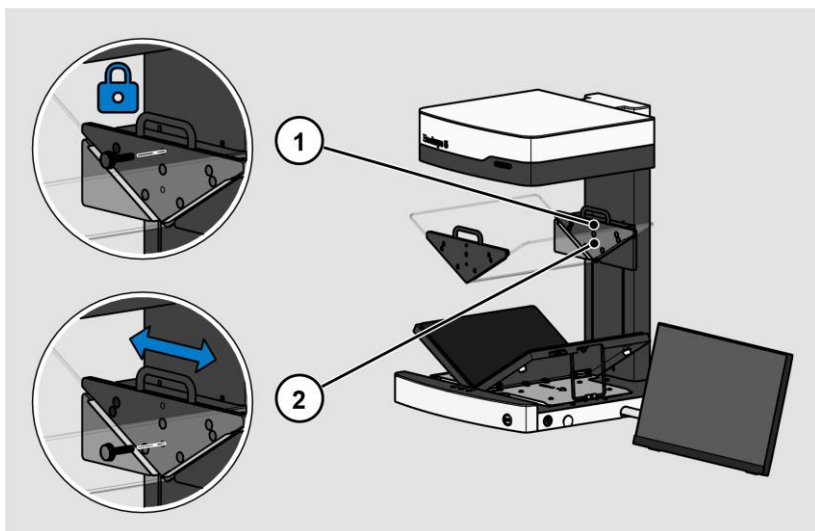

1. Lorsque la vis de fixation est vissée dans la position supérieure (1), la position de la plaque de verre reste constante à l'horizontale pendant le processus de numérisation. Il est destiné à la numérisation de livres plus fins.
2. Lorsque la vis de blocage est vissée dans la position inférieure (2), la position de la plaque de verre reste mobile dans le plan horizontal pendant le balayage, comme le montre l'illustration suivante. Il est destiné à la numérisation de livres épais où, en raison de la rotation continue des pages, le centre du livre se déplace vers la droite ou la gauche et la position de la plaque en V ainsi que la position des deux plaques du livre sont suivies.

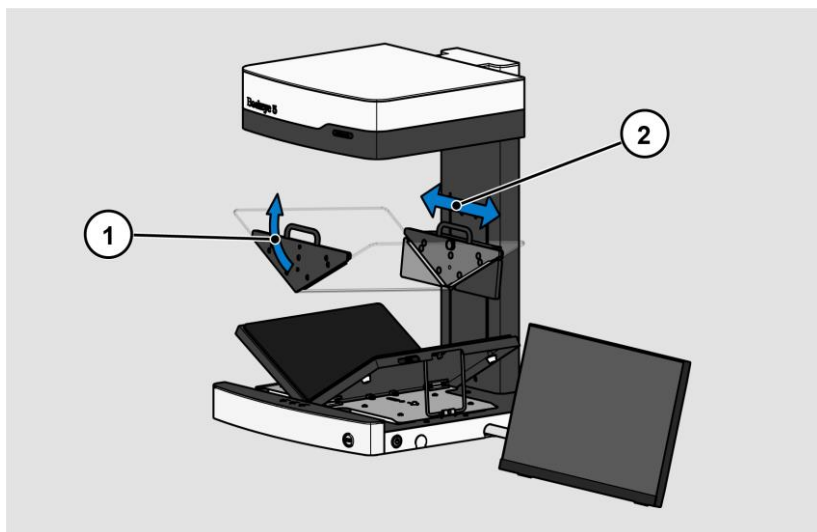

Si la plaque de verre est montée ou si l'on souhaite fonctionner sans plaque de verre, il faut appuyer sur le bouton INIT d'initialisation de la plaque de verre. Cette fonction mesure si une plaque de verre en V est installée ou non.




Effectue un cycle d'initialisation et détecte si une plaque de verre est montée.

Effectuez toujours la fonction INIT :

- Après avoir installé ou changé la plaque de verre,
- après un arrêt d'urgence.

Si une plaque de verre en V a été trouvée, cela est affiché dans le panneau de contrôle en verre en V (1).

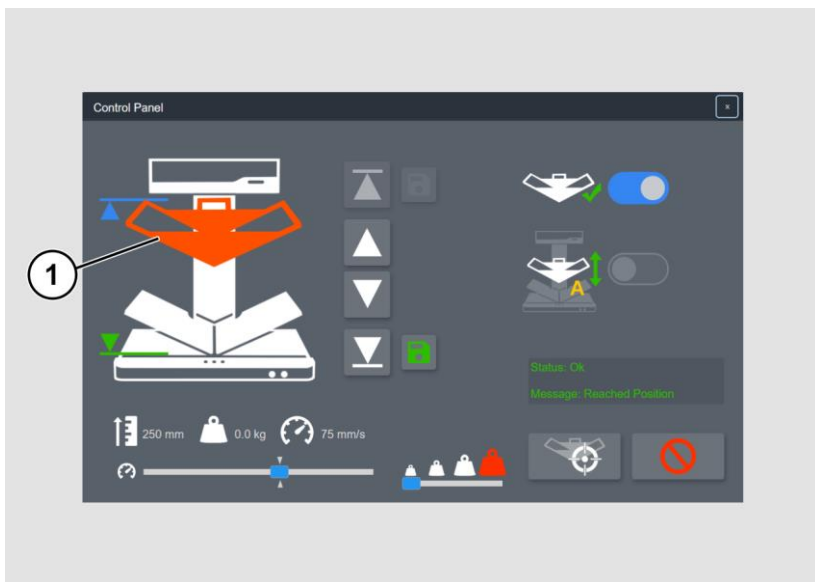

- Appuyez sur le bouton CHANGE GLASSPLATE lorsque vous retirez ou remontez le panneau en verre en V. Ensuite, un INIT est toujours nécessaire.

Déplacer la plaque de verre en V



- Utilisez le bouton MAX pour déplacer le support de la plaque de verre vers la position la plus haute.



- Utilisez le bouton MIN pour déplacer le support de la plaque de verre vers la position la plus basse.



- Utilisez ces boutons pour déplacer la plaque de verre vers le haut ou vers le bas par petits pas. La plaque de verre ne se déplace que tant que le bouton est enfoncé.



- Enregistrez la position d'ouverture de la plaque de verre en appuyant sur le bouton SAVE OPEN. Il peut s'agir de n'importe quelle position déplacée manuellement. Lorsque la plaque de verre se trouve exactement dans cette position, le bouton devient gris.




- Enregistrez la position d'ouverture de la plaque de verre en appuyant sur le bouton SAVE SCAN. Cette position est sélectionnée manuellement pour chaque livre. S'il est déplacé plus bas, la pression de contact sur les pages du livre augmente. Lorsque la plaque de verre se trouve exactement dans cette position, le bouton devient gris.

Pression et vitesse de contact

Lorsque la plaque de verre est abaissée, la pression de contact est toujours contrôlée. Selon l'état du livre, ce montant ne devrait pas être plus élevé que nécessaire.



- Utilisez le curseur PRINT pour déterminer la pression de contact correcte pour le livre utilisé en quatre étapes. La dernière étape sur le côté droit désactive la surveillance. Ce niveau ne doit être sélectionné que dans des cas exceptionnels.



- Le curseur permet de modifier la vitesse de déplacement. Celle-ci est affichée en haut à droite dans l'unité mm/s.

Ce champ indique également la hauteur actuelle de l'entraînement de la plaque de verre dans l'unité mm ainsi que la pression de contact dans l'unité Kg.

Mode de balayage automatique



- Activez le mode de balayage automatique.

La plaque de verre se déplace vers le bas jusqu'à la position de balayage définie.

Le balayage est déclenché.

La plaque de verre se déplace jusqu'à la position d'ouverture définie.

Arrêt d'urgence



- Le bouton d'arrêt d'urgence interrompt immédiatement tout mouvement mécanique de la plaque de verre. Pendant un balayage automatique, le bouton d'arrêt d'urgence est toujours affiché au centre de l'écran, même si la fenêtre de panneau de contrôle en verre en V est cachée.

Autres notes

Les positions de numérisation enregistrées sont toujours réinitialisées lorsque l'utilisateur de ScanWizard est changé ou lorsque le scanner est éteint.



Une analyse peut être lancée à l'aide des options suivantes :

- Bouton tactile début du scan ScanWizard Touch,
- les deux boutons de numérisation sur les plaques du berceau du livre,
- Bouton de balayage,
- interrupteur au pied.




En mode automatique, le processus de numérisation peut également être lancé via ce bouton.

Fin du document



Bookeye[®] 5 V2A/V3A

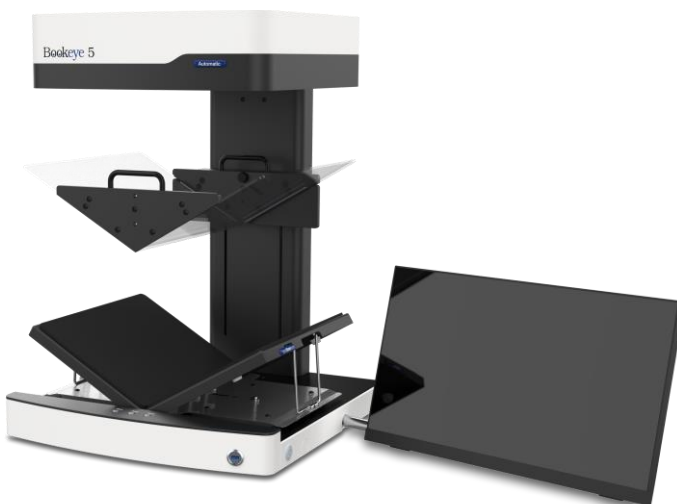

Instrucciones de instalación Español

10/2022

Índice de contenidos

Resumen de la revisión	3
Notas sobre las instrucciones y el fabricante	3
Mantener las instrucciones disponibles	3
Características del diseño en el texto	4
Características de diseño en las ilustraciones.....	5
Documentos asociados	5
Copyright	6
Datos de contacto del fabricante en Alemania	6
Soporte técnico.....	6
Datos de contacto del fabricante en Los Estados Unidos.....	6
Descripción	7
Tarea y función	7
Interfaces de usuario	7
Montar el panel V-glass	10
Mover la placa de vidrio en V.....	14
Presión y velocidad de contacto.....	15
Modo de escaneo automático.....	15
Parada de emergencia	16
Otras notas	16

Resumen de la revisión

Fecha	Rev.	Nombre	Descripción del cambio	Motivo del cambio
30.07.2021	1.0	TI/JKN	Primer borrador	Primera versión publicada
07.10.2022	1.1	JKN	Segundo borrador	Versión actualizada

Notas sobre las instrucciones y el fabricante

Las siguientes instrucciones describen la instalación y el funcionamiento de las variantes del Bookeye V2 y V3 con placas de cristal en V motorizadas. Se presupone el conocimiento de las instrucciones de configuración de las unidades estándar sin placa de cristal en V motorizada. La placa de cristal en V se controla de forma manual o automática. En la configuración manual, la placa de cristal en V se mueve a la posición de apertura pulsando un botón y a la posición de exploración pulsando otro botón. A continuación, se puede iniciar una exploración pulsando uno de los botones de inicio de exploración. En la configuración automática, el cristal en V se desplaza hacia abajo hasta la posición de exploración cuando se pulsa uno de los botones de inicio de exploración, se activa la exploración y el cristal en V vuelve a desplazarse a la posición de apertura superior. La placa de cristal en V también puede retirarse por completo. Al pulsar posteriormente el botón de posición de aparcamiento, el soporte de la placa de cristal se desplaza hasta la posición de aparcamiento.

Mantener las instrucciones disponibles

Este manual forma parte del escáner.

- Conserve siempre este manual junto al escáner.
- Asegúrese de que el manual está a disposición del usuario.
- Incluya este manual cuando venda o transfiera el escáner.

Características del diseño en el texto

Varios elementos de este manual están provistos de características de diseño especificadas. Esto le permite distinguir fácilmente los siguientes elementos:

texto normal

BOTONES DE LA PANTALLA

"etiquetas de menú"

➤ Pasos de acción

- enumeración de primer nivel


Referencias cruzadas



Los consejos contienen información adicional, como detalles especiales sobre la preparación y ejecución de la configuración.

Características de diseño en las ilustraciones

Cuando se hace referencia a los elementos en una leyenda o en el texto de la página, se les asigna un número (1).

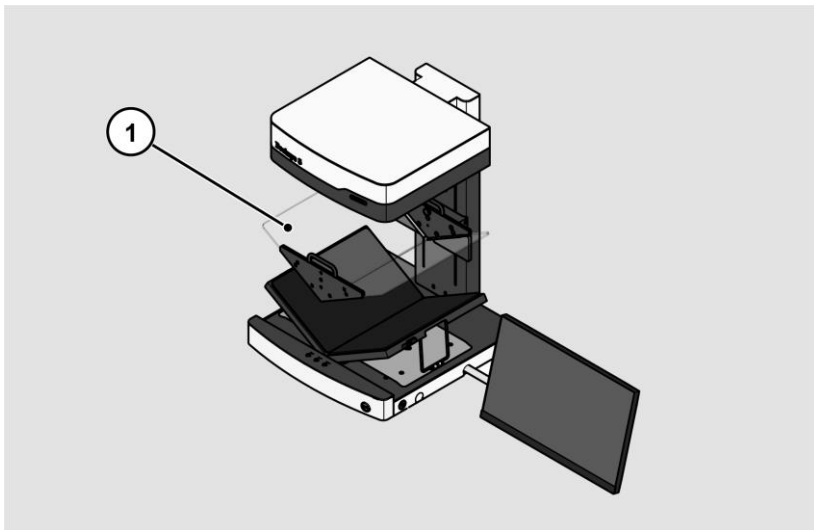

Documentos asociados

Los documentos de acompañamiento incluyen:

- Instrucciones de desembalaje y embalaje,
- Instrucciones de instalación,
- Información legal (declaración de conformidad CE, certificados de seguridad y CEM, RoHS, etc.).

Copyright

Este manual contiene información sujeta a derechos de autor. Este manual no puede ser copiado, impreso, filmado, procesado, reproducido o distribuido de ninguna forma, en su totalidad o en parte, sin la previa autorización por escrito de Image Access GmbH.

© Image Access GmbH 2021

Todos los derechos reservados.

Marca comercial

Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® y WideTEK® son marcas registradas de Image Access, todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Datos de contacto del fabricante en Alemania

Image Access GmbH
Hatzfelderstraße 161-163
42281 Wuppertal
Tel.: +49-202-27058-0

Correo electrónico: dokumentation@imageaccess.de

Dirección de Internet: www.imageaccess.de

Soporte técnico

Puede ponerse en contacto con el servicio técnico de Image Access GmbH en la siguiente dirección de correo electrónico: support@imageaccess.de.

Datos de contacto del fabricante en Los Estados Unidos

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA
Tel.: +1 (224) 293-2585

E-Mail: support@imageaccess.us

Internetadresse: www.imageaccess.us

Descripción

Tarea y función


El escáner se utiliza para escanear imágenes y documentos de todo tipo. Las características de los documentos, como el tamaño, el grosor, etc., deben ajustarse a las especificaciones que figuran en los datos técnicos. El escáner está diseñado para su uso en salas cerradas del sector comercial.

Interfaces de usuario

El escáner puede funcionar de cuatro maneras.

- A través de la pantalla táctil y la interfaz de usuario ScanWizard Touch.
- A través de EasyScan o de una aplicación cliente.
- A través de un navegador web estándar y la interfaz del cliente ScanWizard.
- A través de aplicaciones de escaneo externas.

La siguiente ilustración muestra la interfaz de usuario de ScanWizard Touch.

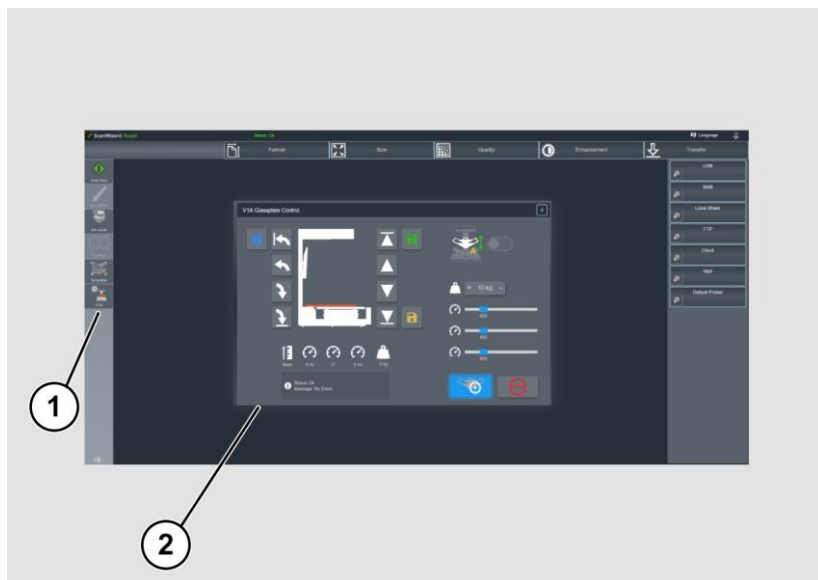

No.	Designación
1	Botón CONTROL PANEL
2	CONTROL PANEL

La siguiente ilustración muestra el panel de control del ScanWizard Touch V-glass y sus controles con la placa V-glass colocada.



No.	Símbolo	Designación
1		Posición de apertura actual
2		Posición de exploración momentánea
3		Posición de la placa de vidrio momentánea
4		Placa de vidrio montada o desmontada
5		Modo automático
6		INIT
7		Parada de emergencia


Montar el panel V-glass




- Inicie el control de la placa de vidrio de Bookeye 5 mediante el botón CONTROL PANEL en la barra de menús de la interfaz de ScanWizard Touch.




- La placa de cristal en V se engancha o desengancha del soporte (2). Siempre se debe sujetar por las dos asas.
- Levantar un poco más la parte delantera al enganchar y desenganchar (3).

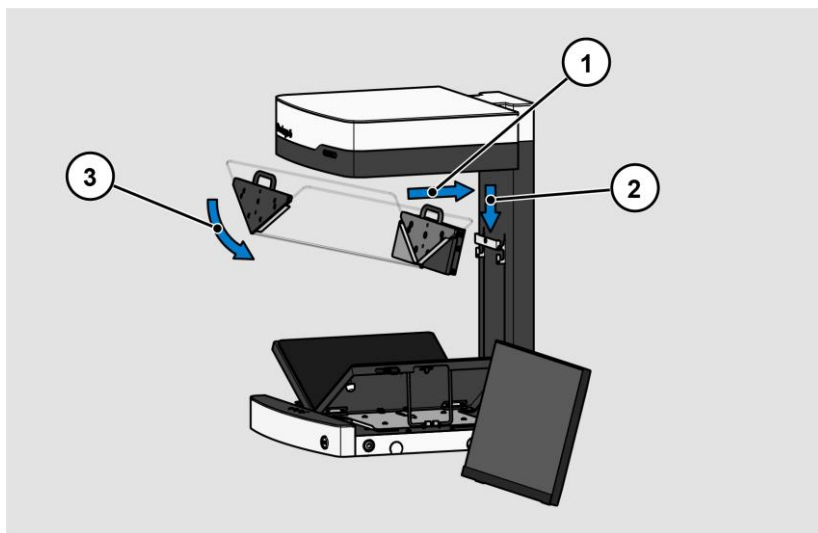

El soporte de la placa de cristal ofrece dos posiciones para el tornillo de fijación:

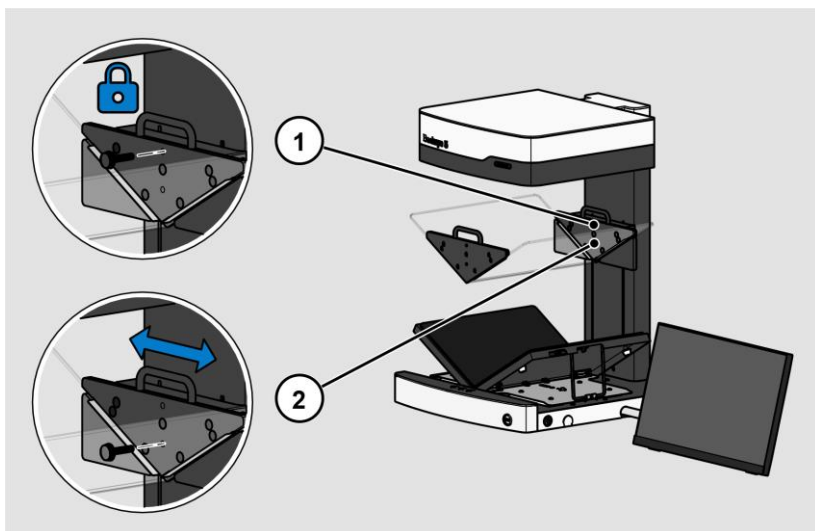

1. Cuando el tornillo de fijación está atornillado en la posición superior (1), la posición de la placa de vidrio permanece constante en la horizontal durante el proceso de exploración. Está pensado para escanear libros más finos.
2. Cuando el tornillo de bloqueo está atornillado en la posición inferior (2), la posición de la placa de vidrio permanece movable en el plano horizontal durante la exploración, como muestra la siguiente ilustración. Está pensado para escanear libros gruesos en los que, debido al continuo paso de las páginas, el centro del libro se desplaza a la derecha o a la izquierda y se sigue la posición de la placa de cristal en V, así como la posición de las dos placas del libro.

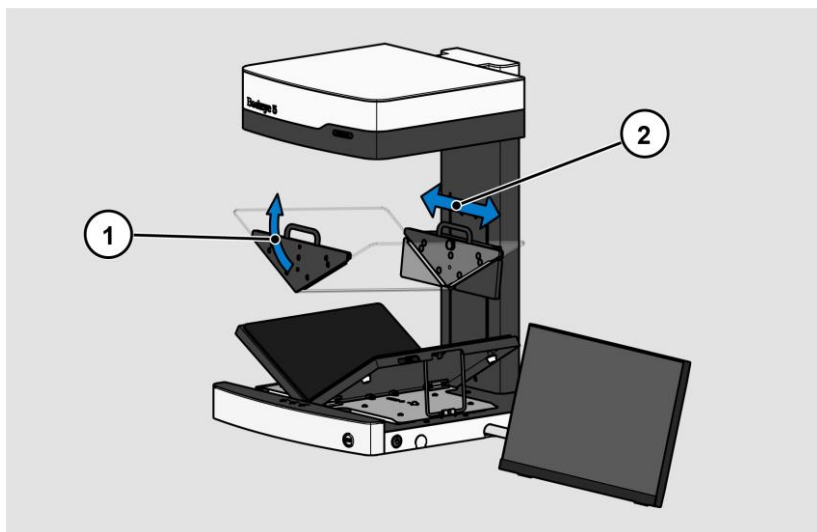

Si la placa de cristal está montada o se desea operar sin placa de cristal, se debe pulsar el botón INIT para inicializar la placa de cristal. La función mide si la placa de cristal en V está instalada o no.




Realiza una ejecución de inicialización y detecta si hay una placa de vidrio montada.

Realice siempre la función INIT:

- Después de instalar o cambiar la placa de vidrio,
- después de una parada de emergencia.

Si se ha encontrado una placa de cristal en V, se muestra en el panel de control con cristal en V (1).

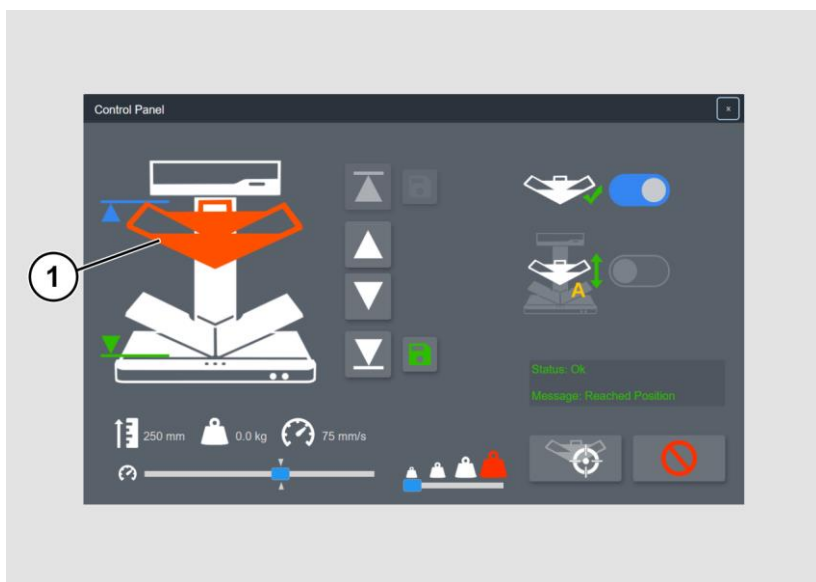

- Pulse el botón CHANGE GLASSPLATE cuando retire o vuelva a montar el panel de cristal en V. Después, siempre se requiere un INIT.

Mover la placa de vidrio en V



- Utilice el botón MAX para mover el soporte de la placa de vidrio a la posición más alta.



- Utilice el botón MIN para mover el soporte de la placa de vidrio a la posición más baja.



- Utilice estos botones para mover la placa de vidrio hacia arriba o hacia abajo en pequeños pasos. La placa de cristal sólo se mueve mientras el botón esté pulsado.



- Guarde la posición de apertura de la placa de cristal pulsando el botón SAVE OPEN. Puede ser cualquier posición movida manualmente. Cuando la placa de cristal está exactamente en esta posición, el botón se vuelve gris.




- Guarde la posición de apertura de la placa de cristal pulsando el botón SAVE SCAN. Esta posición se selecciona manualmente para cada libro. Si se desliza más hacia abajo, la presión de contacto sobre las páginas del libro aumenta. Cuando la placa de cristal está exactamente en esta posición, el botón se vuelve gris.

Presión y velocidad de contacto

Cuando se baja la placa de vidrio, siempre se controla la presión de contacto. Dependiendo del estado del libro, no debería ser más alto de lo necesario.



- Utilice el control deslizante PRINT para determinar la presión de contacto correcta para el libro que se está utilizando en cuatro etapas. El último paso en el lado derecho desactiva el monitoreo. Este nivel sólo debe seleccionarse en casos excepcionales.



- El deslizador cambia la velocidad de desplazamiento. Se muestra en la parte superior derecha en la unidad mm/s.

Este campo también muestra la altura actual del accionamiento de la placa de vidrio en la unidad mm, así como la presión de contacto en la unidad Kg.

Modo de escaneo automático



- Activar el modo de escaneo automático.

La placa de vidrio se desplaza hacia abajo hasta la posición de exploración definida.

Se activa la exploración.

La placa de cristal se desplaza hasta la posición de apertura definida.

Parada de emergencia



- El botón de PARADA DE EMERGENCIA interrumpe inmediatamente cualquier movimiento mecánico de la placa de vidrio. Durante una exploración automática, el botón de parada de emergencia aparece siempre en el centro de la pantalla, incluso si la ventana de panel de control con cristal en V está oculta.

Otras notas

Las posiciones de escaneo guardadas se restablecen siempre cuando se cambia el usuario del ScanWizard o cuando se apaga el escáner.



Se puede iniciar una exploración con las siguientes opciones:

- Botón de inicio de escaneo de ScanWizard Touch,
- los dos botones de escaneo en las placas del soporte del libro,
- botón de escaneo,
- interruptor de pie.



En el modo automático, el proceso de escaneo también puede iniciarse mediante este botón.

Fin del documento